

Instrucciones reloj despertador de viaje ítem 700862 y 700893

Para ajustar la hora

Mientras que está en Modo normal de visualización de la hora, pulse el botón MODE para ajustar la hora. Pulse HOUR BOTON para ajustar la hora y MIN BOTON para ajustar los minutos.

Apagar o encender el anuncio por hora

Mientras que está en modo de visualización de la hora normal, el MODE de minutos para activar los anuncios cada hora un icono de sonido aparecerá en la pantalla LED indicará el anuncio cada hora.

Para activar el anuncio por hora o desactivar


Pulse el botón MIN el símbolo sonido desaparecerá del LCD

Para configurar la alarma

Pulse MODE dos veces para entrar en la configuración del símbolo AL aparecerá parpadeando el numeral hora para fijar MIN para ajustar la hora deseada alarma.

Descripción y funciones

El reloj despertador parlante tiene una cubierta protectora plegable que blinda el botón de visualización de la hora y la función de los PMA cuando está cerrado, cuando se abre, la cubierta sirve un cómodo,

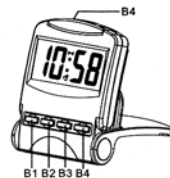

(||•||) : Anuncio del tiempo cada hora activada

☞ : Alarma activada

B1: MODO

B2: HORA

PM: Tarde


AL: Modo de ajuste de la alarma

B3: MIN

B4: HABLAR

Function Modes

Press the MODE button on the face of the alarm clock to change the mode in the sequence as shown below.

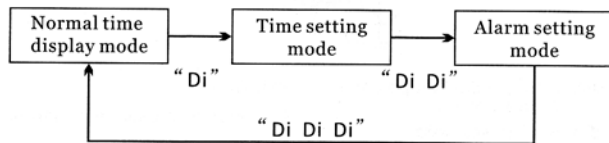

incorporado soporte. Habla cuando se presiona el botón grande en la parte superior del reloj, anuncia la hora en una clara voz femenina.

Elija el sonido de la alarma y activar o desactivar la alarma

Mientras que en el modo de visualización normal, pulse el botón hora varias veces para recorrer escuchar y seleccionar el sonido de alarma deseado, así como activar la alarma o apagado. El sonido de la alarma se reproducirá y la hora de la alarma momentáneamente.

Para desactivar la función de alarma

presione Hour botón hasta que el reloj emite un sonido de pitido "DI" y el símbolo de la alarma desaparece.